
ミラー取付説明書


この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 安全にご使用いただくため、組み立て方法をご確認の上、正しく設置・ご使用下さい。


※ご用意いただく物 カッターナイフ・マスキングテープ・スクレイパーやシリコンヘラなど


ミラーの取付方法

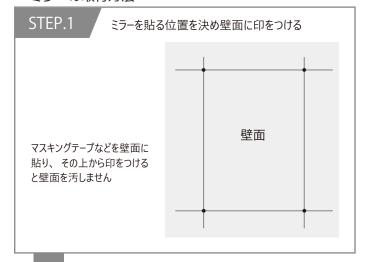



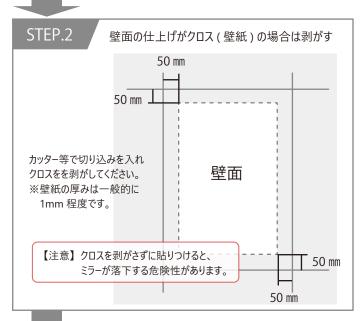

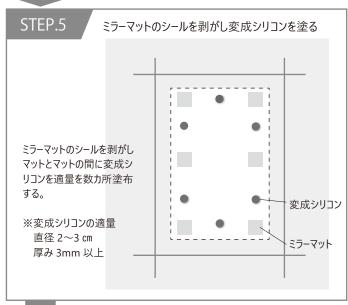

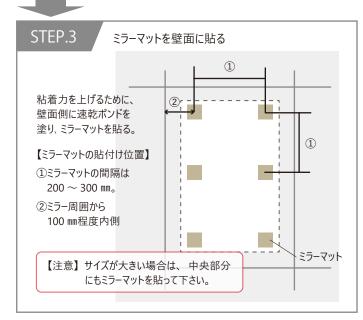



ご不明な点などは、下記までお問い合わせください。 〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町 4-1-2 TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380

ミラーの取付方法は動画 でもご覧いただけます**▶**▶



